

JUMPER SETTING & CONNECTORS:

5 Volt Connector:



ATTENTION !!!
Use only with power supply which is included in delivery!

eSATA:





eSATA Connector			
Pin	Signal	Pin	Signal
1	GND	5	Receive -
2	Transmit +	6	Receive +
3	Transmit -	7	GND
4	GND		

Attention!
Never plug in with force or in wrong direction.

HARDWARE INSTALLATION:

Because there are large differences between PC's, we can give you only a general installation guide for the EX-3460. Please refer your computer's reference manual whenever in doubt.

1. Connect the eSATA cable to the eSATA Connector of the Ex-3460.
2. Plug the included power supply into the 5V Connector of the EX-3460.
3. Now connect the other end from the eSATA cable into the eSATA Connector at your PC.
4. The EX-3460 support only controllers with Multiplayer function
5. Please note that only one EX-3460 can be connected to each host controller (see picture Below)

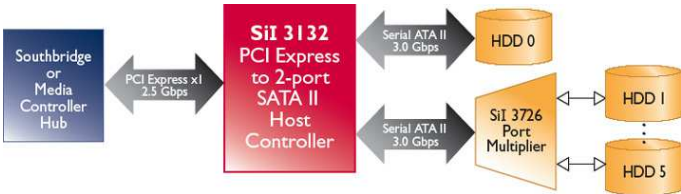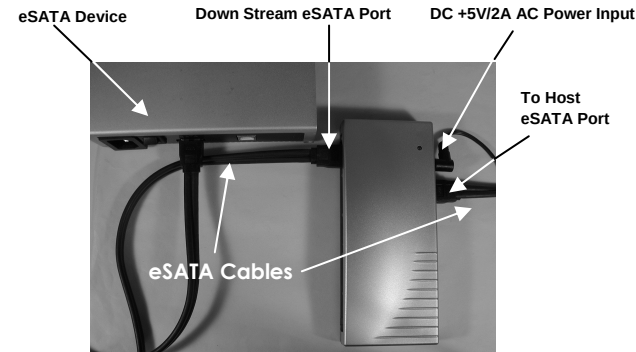

DRIVER INSTALLATION:

Windows 9x/ ME/ 2000/ Server 2003/ XP/ Vista/ 7:


After the hardware installation Windows will recognize the EX-3460 automatically. A driver is not necessary because the EX-3460 will be connected to a host controller. If there are any Problems with the installation please check the driver from your host controller or update the BIOS.

CHECK INSTALLED DRIVER:

Because this device doesn't use any driver it is not necessary to check the installation.


CLEANING:

For cleaning please use only a dry fluff less cloth and remove the dirt with gently pressure. In the area of the connectors please make sure that no fibres from the cloth remain in the connectors. **Attention! Never use a moist or wet cloth for cleaning!**

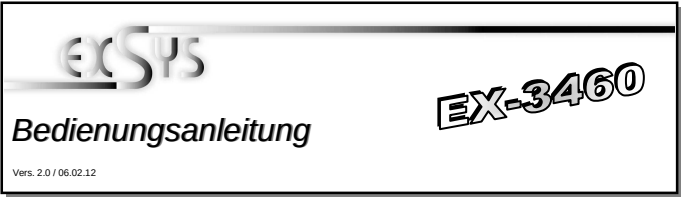


AUFBAU:

Vorderseite:

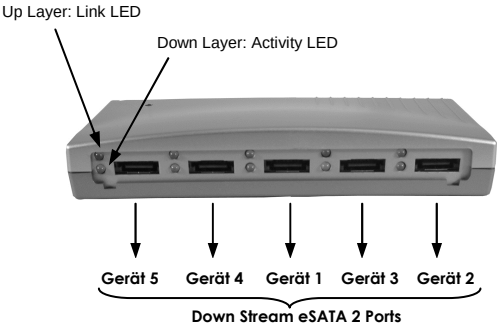

Rückseite:

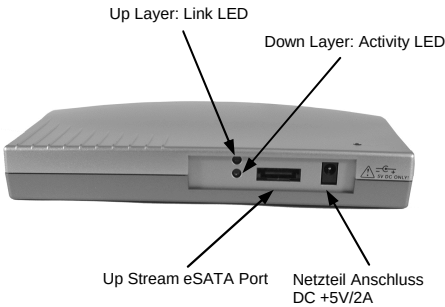

BESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN:

Die EX-3460 ist ein eSATA 2 HUB für bis zu 5 Endgeräte. Er ist mit 5 Ports für Endgeräte und 1 Port für den Anschluss an den PC ausgestattet. Die EX-3460 unterstützt Controller mit Multiplayer Funktion. Die externe Stromversorgung wird per beiliegendem Netzteil zur Verfügung gestellt. Der serielle SATA Bus unterstützt optimal die Leistung des schnellen SATA 2 Chipset. Die EX-3460 gewährleistet so eine sichere Datenübertragung und exzellente Performance von bis zu 300Mb/s pro Sekunde! Es ist nicht möglich die I/O Adressen und Interrupts manuell einzustellen, da die Einstellungen vom System (BIOS) und beim installieren des Betriebssystems automatisch vorgenommen werden.

Kompatibilität:	SIL 3132 & SIL 3124
Betriebssysteme:	Windows 9x/ ME/ 2000/ Server 2003/ XP/ Vista/ 7/ MAC/ Linux
Anschlüsse:	5x eSATA Host , 1x eSATA Uplink, 1x 5V Buchse
Lieferumfang:	EX-3460, Anleitung, 1x eSATA Kabel, Netzteil
Zertifikate:	CE / FCC / RoHS / WEEE DE97424562 / WHQL

JUMPER EINSTELLUNG & ANSCHLÜSSE:

5 Volt Buchse:



ACHTUNG !!!
Nur zur Verwendung mit im Lieferumfang enthaltenem Netzteil!

eSATA:





eSATA Buchse			
Pin	Signal	Pin	Signal
1	GND	5	Receive -
2	Transmit +	6	Receive +
3	Transmit -	7	GND
4	GND		

Achtung!
Stecker nie umgekehrt oder mit Gewalt einstecken.

HARDWARE INSTALLATION:

Beachten Sie bitte die folgenden Installationshinweise. Da es große Unterschiede zwischen PC's gibt, können wir Ihnen nur eine generelle Anleitung zum Einbau der EX-3460 geben. Bei Unklarheiten halten Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung Ihres Computersystems.

- Verbinden Sie das mitgelieferte eSATA Kabel mit der Buchse des EX-3460.
- Stecken Sie jetzt den Stromanschluss des mitgelieferten Netzteils an die 5Volt Buchse des EX-3460 an und stecken Sie den Netzstecker des Netzteils in eine Steckdose.
- Verbinden Sie nun das andere Ende des mitgelieferten Kabels mit der E-SATA Buchse an ihrem PC.
- Bitte beachten Sie, dass die EX-3460 nur mit Controller arbeitet die Multiplayer Funktion unterstützt.
- Der Anschluss der EX-3460 kann immer nur an einem Anschluss des Hostcontrollers erfolgen! (siehe Bild unten)

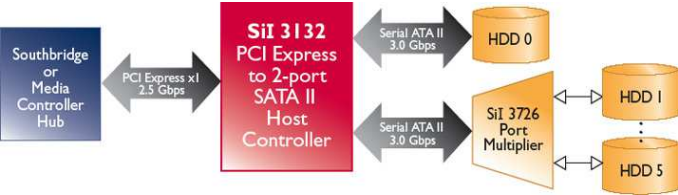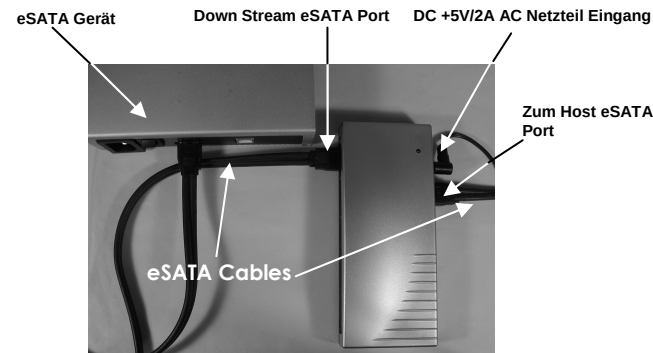

TREIBER INSTALLATION:

Windows 9x/ ME/ 2000/ Server 2003/ XP/ Vista/ 7:


Nach Abschluss der Hardware Installation erkennt Windows den EX-3460 automatisch. Ein Treiber ist nicht erforderlich, da das Gerät an den Hostcontroller (SATA Karte oder OnBoard Anschluss) angeschlossen wird. Sollte ein Problem bei der Installation auftreten, müssen Sie eventuell Ihren Host Controller neu installieren oder dessen Treiber bzw. Ihr BIOS aktualisieren.

ÜBERPRÜFEN DES INSTALLIERTEN TREIBER:

Eine Überprüfung der installierten Treiber entfällt, da keine Treiber für das Gerät verwendet werden.


REINIGUNG:

Zur Reinigung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich ein trockenes nicht faserndes Tuch und entfernen Sie die Verschmutzung mit leichtem Druck. Im Bereich der Anschlüsse bitte darauf Achten, dass keine Fasern des Tuchs in der Buchse hinterlassen werden. **Verwenden Sie bitte zu Reinigung in keinem Fall ein feuchtes oder nasses Tuch!**

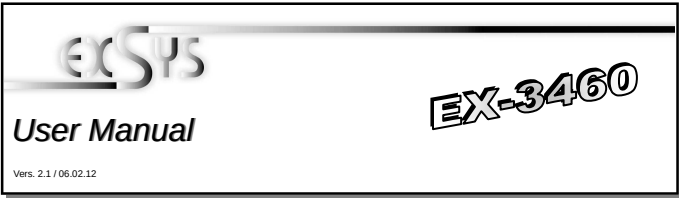


LAYOUT:

Front Side:

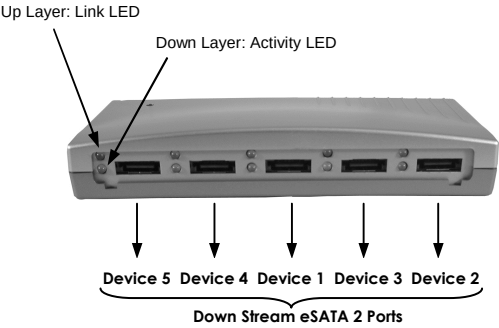

Back Side:

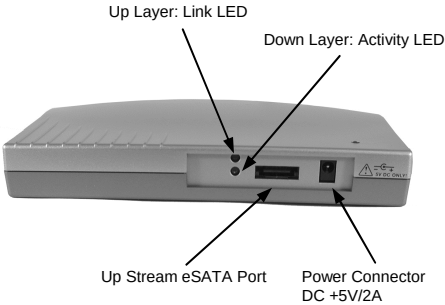

DESCRIPTION & TECHNICAL INFORMATION:

The EX-3460 is a plug & play high-speed eSATA hub for five SATA 1 & SATA 2 devices. The EX-3460 provides 5 ports for USB devices and 1 uplink port for PC. It uses data transfer rates up to 300Mb/s. The EX-3460 design fully utilize the SiI3726 chipset which represents the latest in high speed SATA interface technology. It provides a secure and very high data transfer on each single port. The external power supply which is included provides a maximum of power. It is not possible to change the address or IRQ settings manually, they will be obtained automatically by the system (BIOS) and operating system. Note: The EX-3460 only works with controller what support Multiplayer function .

- Compatibility: SiI 3132 & SiI 3124
Operating system: Windows 9x/ ME/ 2000/ Server 2003/ XP/ Vista/ 7/ MAC/ Linux
Connectors: 5x eSATA Host, 1x eSATA Uplink, 1x 5V connector
Extent of delivery: EX-3460, Manual, 1x eSATA cable, Power Supply
Certificates: CE / FCC / RoHS / WEEE DE97424562 / WHQL