

EX-6124

Ethernet zu 4x Seriell RS-232/422/485



Ethernet to 4x Serial RS-232/422/485

Inhaltsverzeichnis

1.	Beschreibung	3
2.	Lieferumfang	3
3.	Aufbau, Anschlüsse & LED's	4-5
3.1	Aufbau	4
3.2	Anschlüsse & LED's	4-5
4.	Hardware Installation	6
5.	Konfiguration des Geräteserver	7
6.	VCOM Admin Utility	8-12
7.	DIP-Schalter Einstellungen	13
8.	Reinigung	14
9.	Technische Daten	14
10.	Technische Zeichnung	14

Index

1.	Description	15
2.	Extent of Delivery	15
3.	Layout, Connections & LED's	16-17
3.1	Layout	16
3.2	Connections & LED's	16-17
4.	Hardware Installation	18
5.	Configuration of the Device Server	19
6.	VCOM Admin Utility	20-24
7.	DIP-Switch Settings	25
8.	Cleaning	26
9.	Technical Information	26
10.	Technical Drawing	26

1. Beschreibung

Der EX-6124 ist ein Serieller Multiprotokoll RS-232/422/485 Geräteserver. Welcher für den Anschluss von vier seriellen RS-232/422/485 Geräten, einschließlich POS, Barcode-Lesegeräten, Sensoren, Messgeräten, CNC-Steuern und SPS an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk ausgelegt ist. Die seriellen Geräte werden somit an das Netzwerk angeschlossen und sind somit im Internet zur gemeinsamen Nutzung verfügbar, wobei die Fernkonfiguration über die umfangreichen Netzwerkprotokolle wie TCP-Server, TCP-Client, UDP, VCOM, seriell Telnet, RFC2217, Remote-Pair-Master-Slave, Modbus RTU erfolgt. Um abwärtskompatibel mit dem seriellen Legacy-Gerät zu sein, auf dem die vorhandene COM-Port-Anwendungssoftware läuft, bietet der EX-6124 einen virtuellen COM-Port-Umleitungstreiber (VCOM), der Ihre serielle Anwendung perfekt migriert, ohne die Software zu modifizieren. Darüber hinaus können serielle Geräte mit dem Remote-Pair-Master-Slave-Modus über den Peer-to-Peer-Modus miteinander kommunizieren, ohne dass ein zwischengeschalteter PC oder Konvertierungssoftware erforderlich ist.

Merkmale:

- 4x RS-232/422/485 Port über RJ45 Ethernet 10/100Mbps
- Bis 921.6 Kbps Baud Rate
- Serielle Modi: RS-232, RS-422, RS-485 2-Draht & 4-Draht
- Netzwerk Protokolle: TCP Server, TCP Client, UDP, VCOM, Serial Telnet, RFC2217, Remote-Pair-Master-Slave, Modbus Server, Modbus Client und SNMP
- Konfiguration: Windows-basiertes VCOM-Administrator-Dienstprogramm und Web-Browser
- Unterstützt 15KV ESD-Schutz für alle serielle Signale
- Unterstützt 5V über seriellen Anschluss
- **Zertifiziert für**    

2. Lieferumfang


Bevor Sie den EX-6124 in Ihr Netzwerk einbinden, überprüfen Sie bitte zuerst den Inhalt der Lieferung:

- EX-6124
- Netzteil (12V/3A)
- Anleitung
- Treiber CD


3. Aufbau, Anschlüsse & LED's

3.1 Aufbau

Vorderseite:

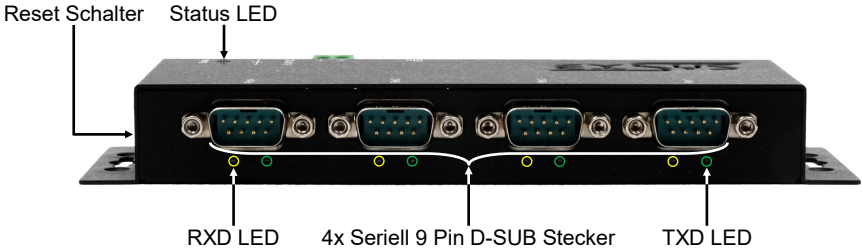


Rückseite:

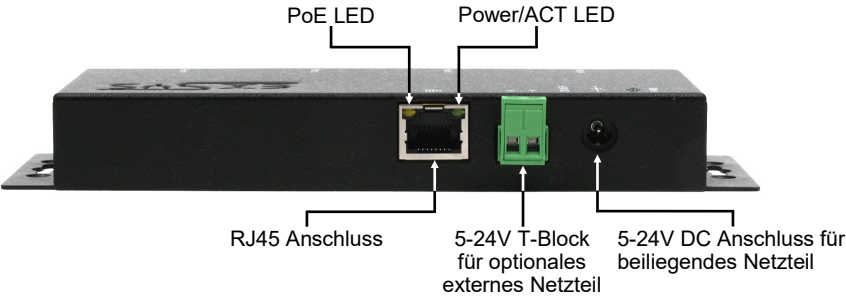


3.2 Anschlüsse & LED's

DB 9M (RS-232):



Seriell 9 Pin D-SUB Stecker (RS-232)					
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	DCD	4	DTR	7	RTS
2	RXD	5	GROUND	8	CTS
3	TXD	6	DSR	9	(Power)

DB 9M (RS-422 & RS-485 4-Draht):




Seriell 9 Pin D-SUB Stecker (RS-422 & RS-485 4-Draht)					
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	TXD-	4	RXD-	7	NC
2	TXD+	5	GROUND	8	NC
3	RXD+	6	NC	9	(Power)

3. Aufbau, Anschlüsse & LED's

3.2 Anschlüsse & LED's

DB 9M (RS-485 2-Draht):



Seriell 9 Pin D-SUB Stecker (RS-485 2-Draht)

Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	NC	4	DATA-(A)	7	NC
2	NC	5	GROUND	8	NC
3	DATA+(B)	6	NC	9	(Power)

RJ45 Anschluss:



RJ45 Anschluss

Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	BI_DA+	4	BI_DC+	7	BI_DD+
2	BI_DA-	5	BI_DC-	8	BI_DD-
3	BI_DB+	6	BI_DB-		


LED's:

LED Name	Farbe	LED Funktion
Power/Act LED (RJ45)	Grün	Ständig an: Am RJ45 liegt Strom an Blinken: Datenübertragung über das Netzwerk Aus: Am RJ45 liegt kein Strom an
PoE LED (RJ45)	Orange	Ständig an: Entnahme des Stroms aus dem LAN-Kabel (nur PoE Modell) Off: PoE Strom wird nicht entnommen
Status LED	Grün	Blinken: Das Gerät ist eingeschaltet (25-30 Sekunden werden ca. benötigt) Aus: Das Gerät ist ausgeschaltet
TXD LED (rechts)	Grün	Blinken: Die serielle Schnittstelle sendet Daten Aus: Die serielle Schnittstelle sendet keine Daten
RXD LED (links)	Grün	Blinken: Die serielle Schnittstelle empfängt Daten Aus: Die serielle Schnittstelle empfängt keine Daten

4. Hardware Installation

Beachten Sie bitte die folgenden Installationshinweise. Da es große Unterschiede zwischen PC's gibt, können wir Ihnen nur eine generelle Anleitung zum Anschluss der EX-6124 geben. Bei Unklarheiten halten Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung Ihres Computersystems.

1. Installieren Sie die EX-6124 mit dem optional erhältlichen DIN-Rail Kit auf einer Tragschiene oder direkt an eine Wand.

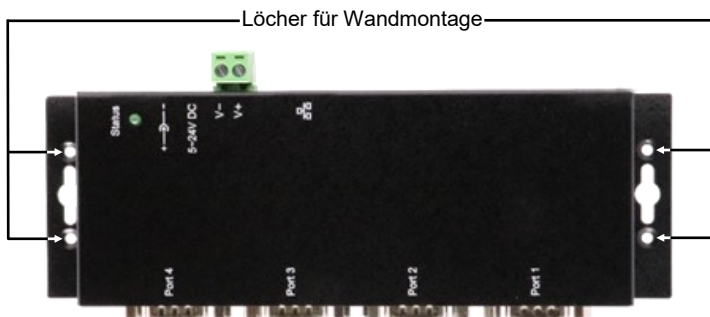

2. Nun verwenden Sie ein Ethernet Kabel und verbinden Sie dieses mit dem RJ45 Anschluss der EX-6124 und das andere Ende mit einem PC oder einem Switch.
3. Verbinden Sie nun Ihre seriellen Endgeräte mit den 9 Pin D-SUB Stecker der EX-6124.
4. Schließen Sie jetzt das im Lieferumfang enthaltene 12V Netzteil an die dafür vorhergesehene 12V Buchse der EX-6124 an. Warten Sie etwa 25-30 Sekunden bis die Status LED anfängt zu blinken. Sobald diese LED blinkt, ist das Gerät betriebsbereit.

5. Konfiguration des Geräteserver

Werkseinstellung:

Der EX-6124 wird mit folgenden Werkseinstellungen ausgeliefert:

Login User Name:	admin
Password:	system
IP Address:	DHCP (Automatisch zugewiesen)
Network Operation Mode:	VCOM Mode
Serial Interface:	RS-232

Falls Sie den EX-6124 auf „Werkseinstellung“ zurücksetzen möchten, dann drücken und halten Sie den Reset Schalter für ca. 3-5 Sekunden gedrückt. Die Status LED erlischt und fängt ein paar Sekunden später wieder an zu blinken.


Bitte beachten Sie das die Einstellungen nach dem Reset nicht identisch sind mit den Werkseinstellungen! Wenn Sie den EX-6124 auf „Werkseinstellung“ zurückgesetzt haben, werden Sie folgende Einstellungen im Gerät haben:

Login User Name:	admin
Password:	system
IP Address:	Statisch 192.168.2.1
Network Operation Mode:	TCP Server Mode
Serial Interface:	RS-232

6. VCOM Admin Utility

Da der EX-6124 mit aktiviertem DHCP-Modus ausgeliefert wurde, ist eine IP-Adresse erforderlich, um ihn zu konfigurieren. Der EX-6124 erhält standardmäßig automatisch eine IP-Adresse von einem DHCP-Server (z.B. Ihrem Router). Wenn er nicht mit einem DHCP-Server verbunden ist, verwenden Sie die Standard-IP-Adresse: 192.168.2.1. Um die IP-Adresse zu ermitteln, müssen Sie das mitgelieferte VCOM Admin Utility (**vspsetup.exe**) installieren. Das Installationsprogramm befindet sich auf der im Lieferumfang enthaltenen Treiber-CD in folgendem Ordner.


Wichtig! Bitte führen Sie das Installationsprogramm mit Rechtsklick „Als Administrator ausführen“ aus!

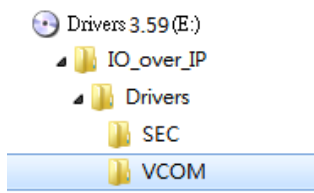

1. Ermitteln Sie die IP-Adresse: Starten Sie das VCOM Admin Utility (klicken Sie mit Rechtsklick auf dem Windows-Desktop auf die Verknüpfung VCOM Admin Utility und starten Sie dies mit „Als Administrator ausführen“).

Klicken Sie auf **Remote Device Management > ADD Device > Search**


Nachdem der EX-6124 gefunden wurde, klicken Sie auf **Cancel**, um die Suche abzubrechen. Klicken Sie auf **OK**, um den EX-6124 hinzuzufügen.

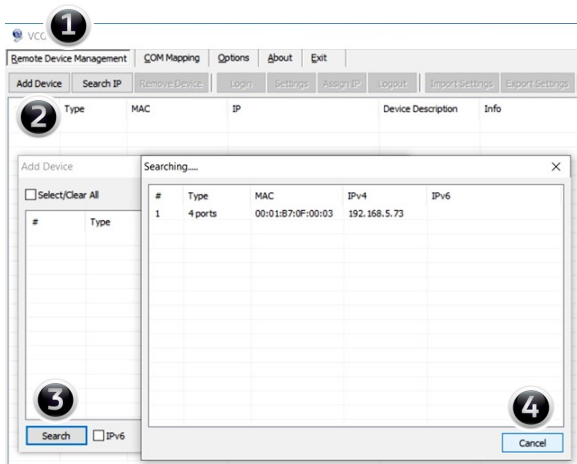


6. VCOM Admin Utility

2. Zuordnung der COM-Ports: Um den virtuellen COM-Anschluss zu erstellen und dem seriellen Gerät zuzuordnen, klicken Sie auf **COM Mapping > Add COM > OK**

Um die COM-Port-Nummer zu ändern, klicken Sie auf **COM Mapping > Modify COM**

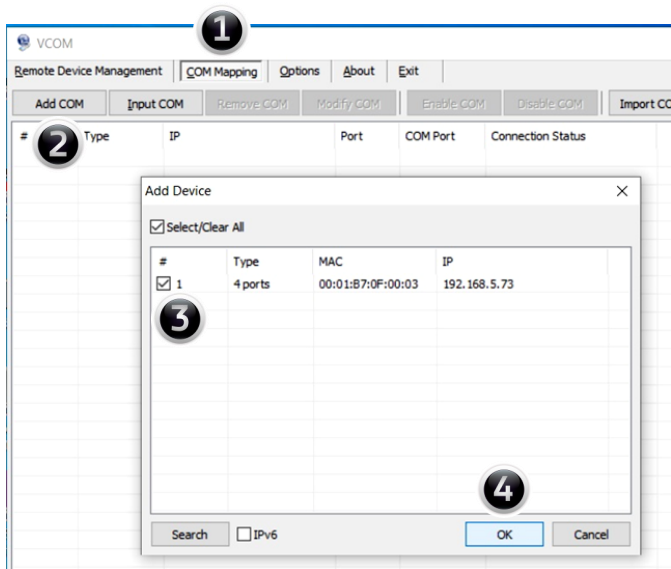


Der COM1-COM4 wurde nun hinzugefügt!

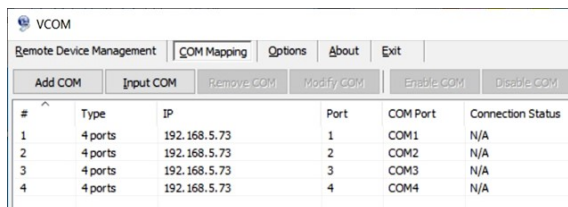


6. VCOM Admin Utility

Überprüfen Sie bitte ob im Gerätemanager die COM-Port's hinzugefügt wurden! Es sollte nun folgender Einträge im Gerätemanager sichtbar sein:

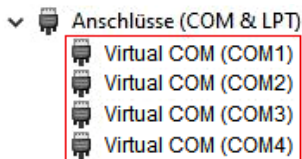


3. Ändern der Einstellungen der seriellen Schnittstelle: Wenn Sie die Einstellungen der seriellen Schnittstelle auf andere Werte als die Standardwerte ändern (z.B. Device Description, Passwort, ...), müssen Sie sich zuerst am Device Server anmelden (das Standardpasswort hierfür "system").

Klicken Sie auf **Remote Device Management > Login**

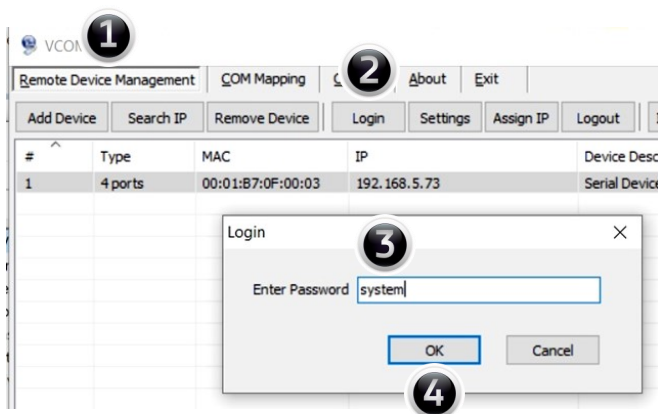


6. VCOM Admin Utility

Nachdem Sie eingeloggt sind, klicken Sie auf **Remote Device Management** und dann Doppelklick auf den ausgewählten Device Server in der Liste.

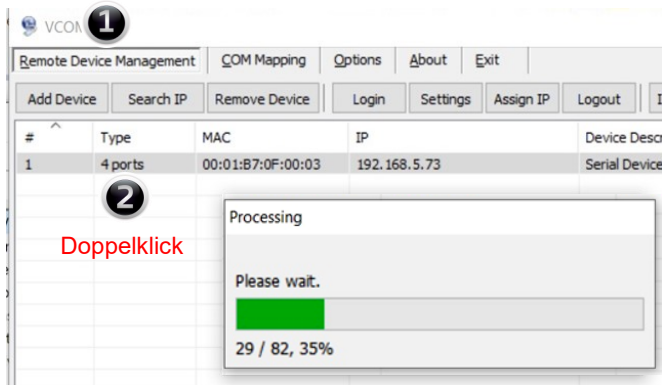

Klicken Sie auf **Remote Device Management** > (Doppelklick auf das ausgewählte Element in der Liste) > **Serial** > (Doppelklick auf den Port in der Liste) > Das gewünschte Interface auswählen > OK

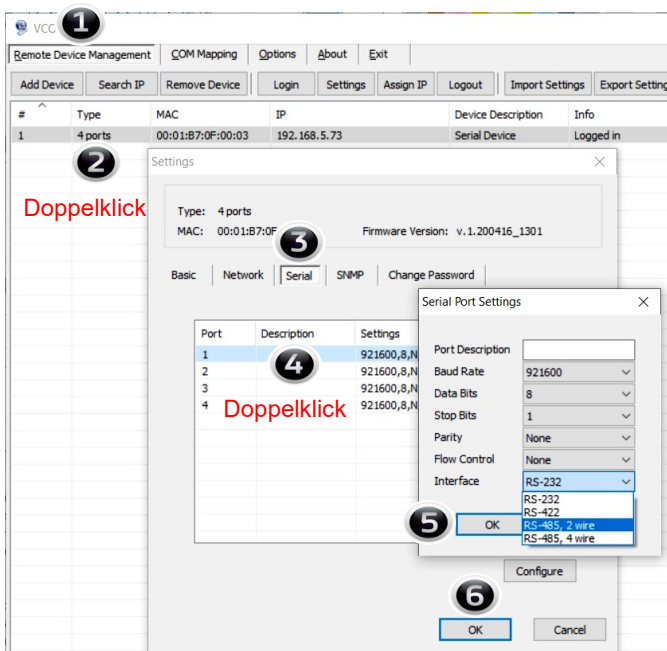


6. VCOM Admin Utility

4. Ändern des Port-Betriebsmodus: Wenn Sie den Port-Betriebsmodus auf andere Modi (z.B. Modbus, UDP, TCP Client, ...) als den Standard-VCOM-Modus ändern, müssen Sie stattdessen den Webbrowser verwenden. Um das Web-Konfigurationsmenü zu öffnen, klicken Sie auf **Remote Device Management** > (wählen Sie "Device Server Item" in der Liste) > **Open in Browser** und geben Sie folgende Anmeldedaten ein:


User Name: **admin**

Password: **system**

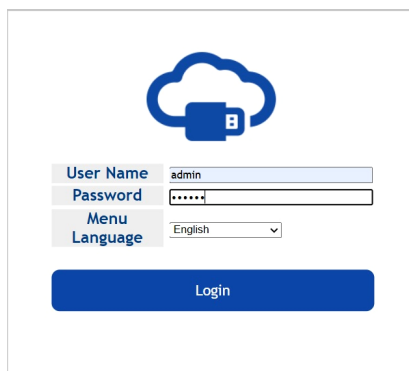

The login form features a blue cloud icon with a white 'B' inside. Below it are three input fields: 'User Name' with 'admin' entered, 'Password' with '*****' entered, and 'Menu Language' with a dropdown menu showing 'English'. A blue 'Login' button is positioned at the bottom.


Klicken Sie auf **Port Config** > **Port 1** > **Operation Mode** > **Apply** > **Save & Restore**

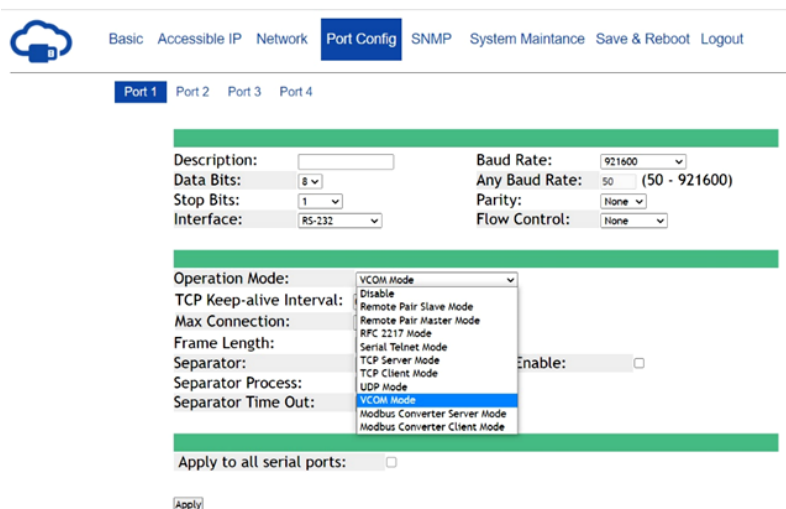

The screenshot shows the 'Port Config' section for 'Port 1'. The 'Operation Mode' dropdown menu is open, displaying options: 'VCOM Mode', 'Disable', 'Remote Pair Slave Mode', 'Remote Pair Master Mode', 'RFC 2217 Mode', 'Serial Telnet Mode', 'TCP Server Mode', 'TCP Client Mode', 'UDP Mode', 'Modbus Converter Server Mode', and 'Modbus Converter Client Mode'. The 'VCOM Mode' option is highlighted. Other settings include 'Baud Rate' (921600), 'Any Baud Rate' (50), 'Parity' (None), and 'Flow Control' (None). The 'Apply to all serial ports' checkbox is unchecked. An 'Apply' button is at the bottom.

7. DIP-Schalter Einstellungen

Es gibt vier 4-Pin DIP-Schalter im inneren auf der Platine der EX-6124. Hierzu müssen Sie die vier Schrauben auf den Seiten der EX-6124 herausschrauben und das obere Gehäuse lösen. Für jeden Port gibt es einen separaten DIP-Schalter. In den meisten Fällen müssen Sie an den DIP-Schalter keine Änderungen vornehmen! Die DIP-Schalter sind bei Werksauslieferung alle auf „OFF“ gesetzt. Die Einstellungen sind für jeden seriellen Port individuell einstellbar. Die Zuweisung welcher Switch welchen Port steuert, entnehmen Sie bitte dem folgenden Bild auf Seite 13. Aus der nachfolgenden Tabellen auf Seite 13 können Sie die Einstellung der DIP-Schalter entnehmen.

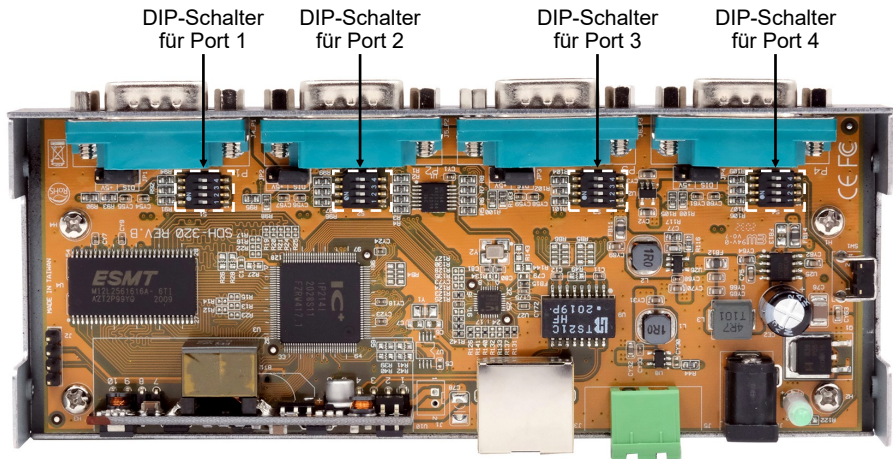

Wichtig!

RS-232: Bitte stellen Sie sicher, dass alle Schalterpins auf „OFF“ gesetzt werden MÜSSEN!

RS-422 & RS-485: Die Schalterpins sind wie folgt definiert:

Pin1: Aktivieren Sie den 1K-Pull-Up-Widerstand des RX+

Pin2: Aktivieren Sie den 1K-Pull-Down-Widerstand des RX-

Pin3: Aktivieren des 120 Ohm Abschlusswiderstandes zwischen RX+ und RX-



Schalterpin	Funktion	Pin Position	Beschreibung
1	1K-Pull-Up-Widerstand des RX+	OFF (Werkseinstellung)	Inaktiv
		ON	Aktiv
2	1K-Pull-Down-Widerstand des RX-	OFF (Werkseinstellung)	Inaktiv
		ON	Aktiv
3	120 Ohm Widerstand	OFF (Werkseinstellung)	Inaktiv
		ON	Aktiv
4	Ohne Funktion	OFF (Werkseinstellung)	-
		ON	-


8. Reinigung

Zur Reinigung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich ein trockenes nicht faserndes Tuch und entfernen Sie die Verschmutzung mit leichtem Druck. Im Bereich der Anschlüsse bitte darauf Achten, dass keine Fasern des Tuchs in der Buchse hinterlassen werden. **Verwenden Sie bitte zu Reinigung in keinem Fall ein feuchtes oder nasses Tuch!**

9. Technische Daten

Datentransfer-Rate:	50 bis 921.6 Kbps Baud Rate
Anschlüsse:	4x 9 Pin D-SUB serieller Stecker, 1x RJ45 Ethernet Anschluss, 1x 12V DC Buchse, 1x Terminal Block 5-24V
Hardwaresystem:	Ethernet 10/100 Mbit/s
VCOM Admin Utility:	Windows XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ Server 20xx
Betriebssystem:	Alle über IP und Port Nummer (Direktzugriff Socket Port)
Betriebstemperatur:	0° bis 60° Celsius
Lagertemperatur:	-20° bis 75° Celsius
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%
Schutzklasse:	IP30
Stromversorgung:	+12/3A oder +5-24V
Abmessung:	179,00 x 59,50 x 23,00 mm
Gewicht:	691g

10. Technische Zeichnung

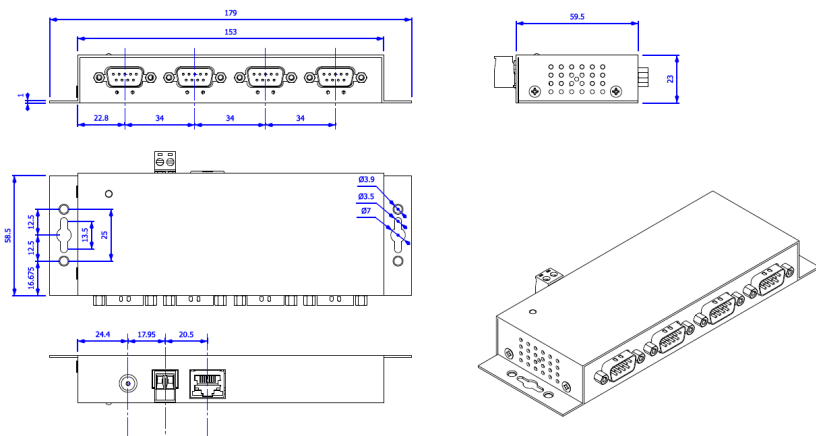

1. Description

The EX-6124 is a multi-protocol RS-232/422/485 serial device server. Which is designed to connect four RS-232/422/485 serial devices, including POS, barcode readers, sensors, meters, CNC controllers and PLCs to an IP-based Ethernet network. The serial devices are thus connected to the network and are thus available for sharing on the Internet, with remote configuration using the extensive network protocols such as TCP server, TCP client, UDP, VCOM, serial Telnet, RFC2217, remote pair master slave, Modbus RTU. To be backward compatible with the legacy serial device running the existing COM port application software, EX-6124 provides a virtual COM port redirection driver (VCOM) that perfectly migrates your serial application without modifying the software. In addition, serial devices with remote pair master-slave mode can communicate with each other via peer-to-peer mode without the need for an intermediate PC or conversion software.

Features:

- 4x RS-232/422/485 Port via RJ45 Ethernet 10/100Mbps
- Up to 921.6 Kbps Baud Rate
- Serial Mode: RS-232, RS-422, RS-485 2-wire & 4-wire
- Network Protocols: TCP Server, TCP Client, UDP, VCOM, Serial Telnet, RFC2217, Remote-Pair-Master-Slave, Modbus Server, Modbus Client and SNMP
- Configuration: Windows-based VCOM-Administrator-Utility and Web-Browser
- Support 15KV ESD-Protection for all serial Signals
- Support 5V over serial Connector
- **Certificate for** CE FCC RoHS 

2. Extent of Delivery


Before you integrate the EX-6124 into your network, you should first check the contents of the delivery:

- EX-6124
- Power Supply (12V/3A)
- Manual
- Driver CD


3. Layout, Connections & LED's

3.1 Layout

Front:

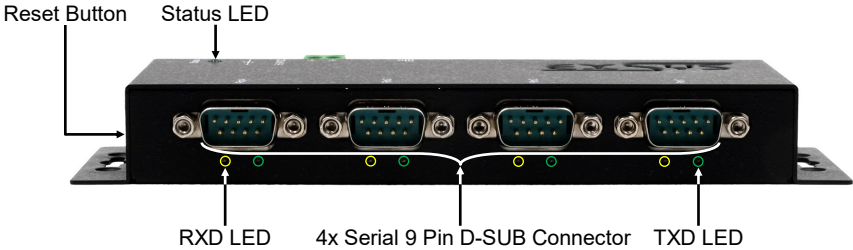


Back:

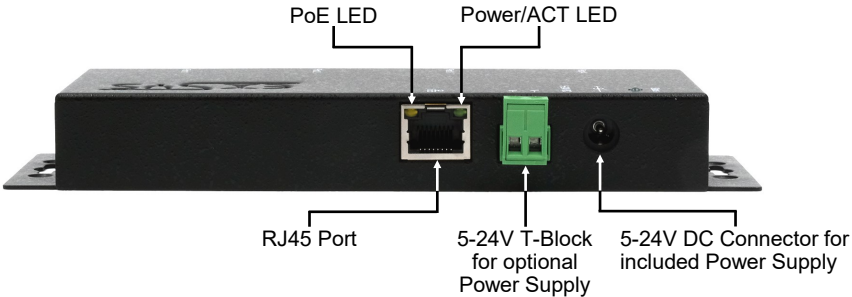


3.2 Connections & LED's

DB 9M (RS-232):



Serial 9 Pin D-SUB Connector (RS-232)					
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	DCD	4	DTR	7	RTS
2	RXD	5	GROUND	8	CTS
3	TXD	6	DSR	9	(Power)

DB 9M (RS-422 & RS-485 4-wire):




Serial 9 Pin D-SUB Connector (RS-422 & RS-485 4-wire)					
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	TXD-	4	RXD-	7	NC
2	TXD+	5	GROUND	8	NC
3	RXD+	6	NC	9	(Power)

3. Layout, Connections & LED's

3.2 Connections & LED's

DB 9M (RS-485 2-wire):



Serial 9 Pin D-SUB Connector (RS-485 2-wire)

Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	NC	4	DATA-(A)	7	NC
2	NC	5	GROUND	8	NC
3	DATA+(B)	6	NC	9	(Power)

RJ45 Port:



RJ45 Port

Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	BI_DA+	4	BI_DC+	7	BI_DD+
2	BI_DA-	5	BI_DC-	8	BI_DD-
3	BI_DB+	6	BI_DB-		


LED's:

LED Name	Color	LED Function
Power/Act LED (RJ45)	Green	Steady on: Power is On Blinking: Transferring data on the Network Off: Power is Off
PoE LED (RJ45)	Orange	Steady on: Extracting the power from LAN cable (PoE model only) Off: LAN cable PoE Power is not extracted
Status LED	Green	Blinking: The unit has booted (25 ~ 30 seconds required from power up) Off: The unit is not booted yet
TXD LED (right)	Green	Blinking: The Serial Port is sending out data Off: The Serial Port is not sending out any data
RXD LED (left)	Green	Blinking: The Serial Port is receiving data Off: The Serial Port is not receiving any data

4. Hardware Installation

Please observe the following installation instructions. Because there are big differences between PC's, we can only give you a general guide for connecting the EX-6124. If you have any questions, please refer to the operating instructions of your computer system.

1. Install the EX-6124 on a mounting rail by using the optional DIN rail kit or on a wall.

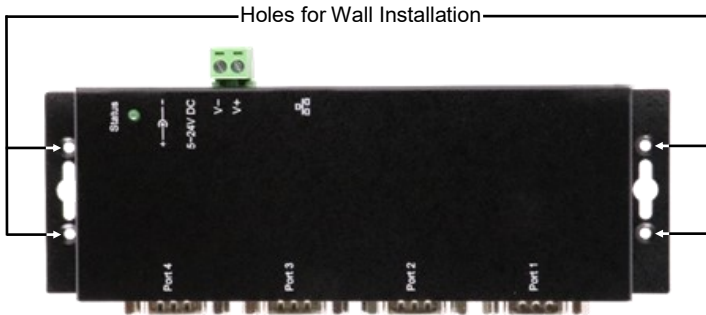

2. Now use an Ethernet cable and connect it to the RJ45 port of the EX-6124 and the other end to a PC or a switch.
3. Now connect your serial devices to the 9 pin D-SUB connectors of the EX-6124.
4. Now connect the 5V power supply which is included in the extend of delivery to the 5V socket provided for this purpose on the EX-6124. Wait about 25-30 seconds until the status LED starts to blink. As soon as this LED flashes, the device is ready for operation.

5. Configuration of the Device Server

Factory Settings:

The EX-6124 is delivered with the following factory settings:

Login User Name:	admin
Password:	system
IP Address:	DHCP (Assigned Automatically)
Network Operation Mode:	VCOM Mode
Serial Interface:	RS-232

If you want to reset the EX-6124 to "Factory Settings", then press and hold the reset button for approx. 3-5 seconds. The status LED goes out and starts flashing again a few seconds later.


Please note that the settings after the reset are not identical to the factory settings! When you have reset the EX-6124 to "Factory Settings", you will have the following settings in the device:

Login User Name:	admin
Password:	system
IP Address:	Static 192.168.2.1
Network Operation Mode:	TCP Server Mode
Serial Interface:	RS-232

6. VCOM Admin Utility

Since the EX-6124 was shipped with DHCP mode enabled, an IP address is required to configure it. By default, the EX-6124 automatically receives an IP address from a DHCP server (e.g. your router). If it is not connected to a DHCP server, use the default IP address: 192.168.2.1. To determine the IP address, you must install the VCOM Admin Utility (**vspsetup.exe**) that comes with the device. The installation program is located on the driver CD included in the scope of delivery in the following folder.


Attention! Please run the installation program with right click "Run as administrator!"

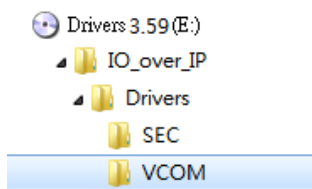

1. Get the IP address: Start the VCOM Admin Utility (right-click on the VCOM Admin Utility shortcut on the Windows desktop and start this with „Run as Administrator“).

Click **Remote Device Management > ADD Device > Search**


After the EX-6124 was found, click **Cancel** to abort the search. Click **OK**, to add the EX-6124.

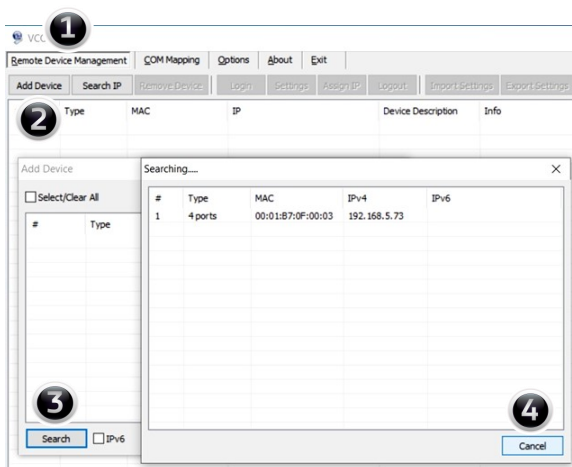


6. VCOM Admin Utility

2. Assignment of COM-Ports: To create the virtual COM-Port and assign it to the serial device, click **COM Mapping > Add COM > OK**

To change the COM-Port number, click **COM Mapping > Modify COM**

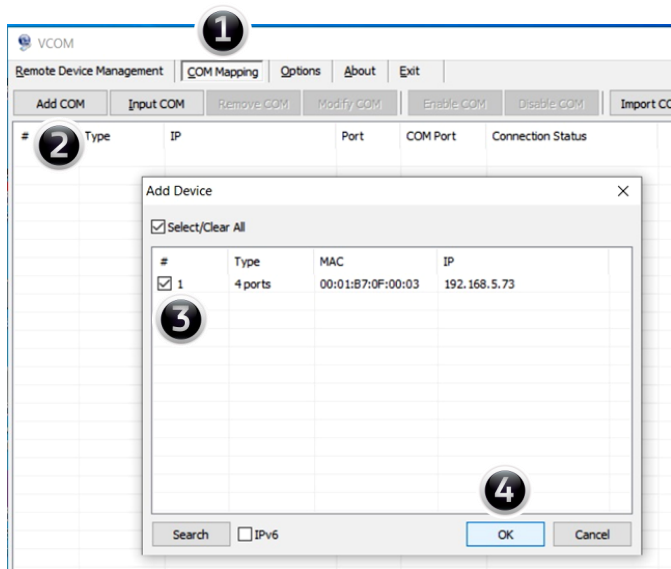


The COM1-COM4 has now been added!

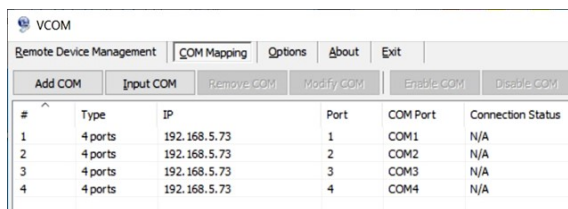


6. VCOM Admin Utility

Please check if the COM-Port has been added in the device manager! The following entry should now be visible in the device manager:

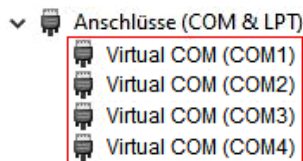


3. Changing the settings of the serial interface: If you change the settings of the serial interface to values other than the default values (e.g. Device Description, Password, ...), you must first log in to the Device Server (the default password for this is "**system**").

Click **Remote Device Management > Login**

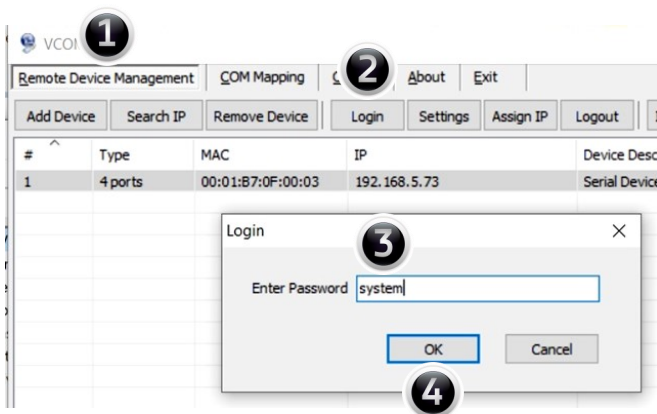


6. VCOM Admin Utility

After you are logged in, click **Remote Device Management** and then double-click the selected device server in the list.

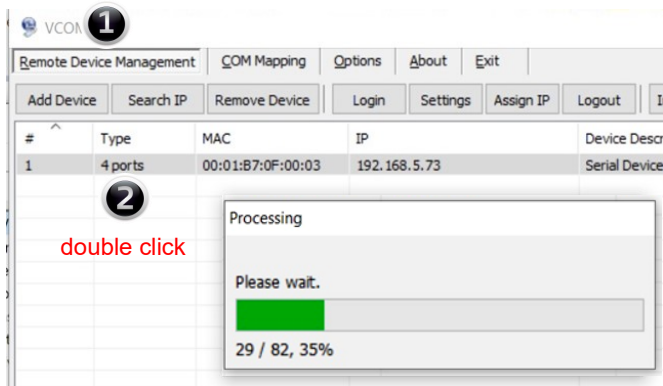

Click **Remote Device Management** > (double-click on the selected element in the list) > **Serial** > (double-click on the port in the list) > **Select the Interface** > **OK**

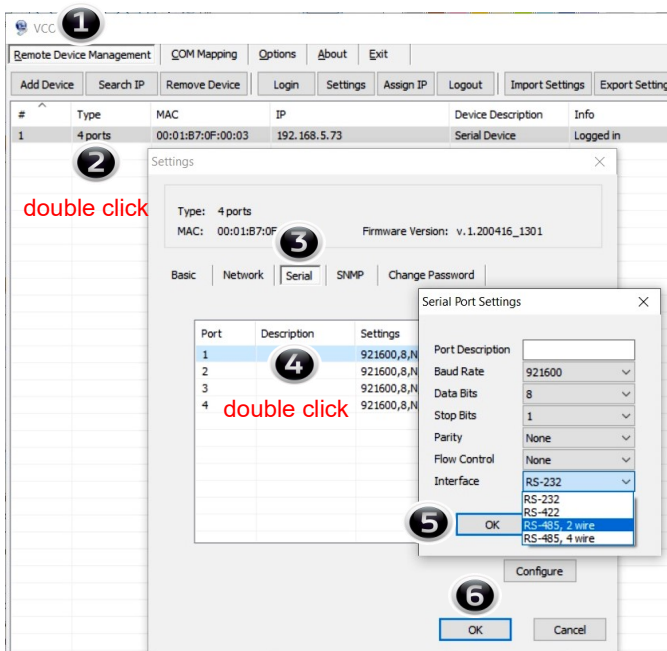


6. VCOM Admin Utility

4. Changing Port Operation Mode: If you change the port operation mode to other modes (e.g. Modbus, UDP, TCP Client, ...) than the default VCOM mode, you must use the web browser instead. To open the web configuration menu, click **Remote Device Management** > (select "Device Server Item") > **Open in Browser** and enter following credentials:


User Name: **admin**

Password: **system**

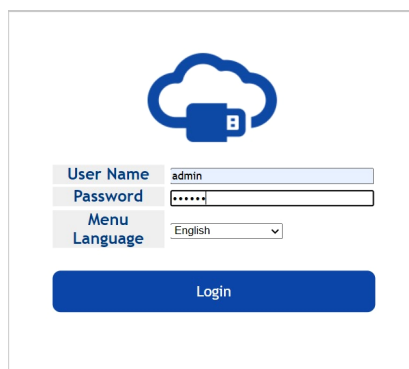

The login form features a blue cloud icon with a padlock. Below it are input fields for 'User Name' (containing 'admin'), 'Password' (masked with dots), and a 'Menu Language' dropdown (set to 'English'). A large blue 'Login' button is at the bottom.


Click **Port Config** > **Port 1** > **Operation Mode** > **Apply** > **Save & Restore**

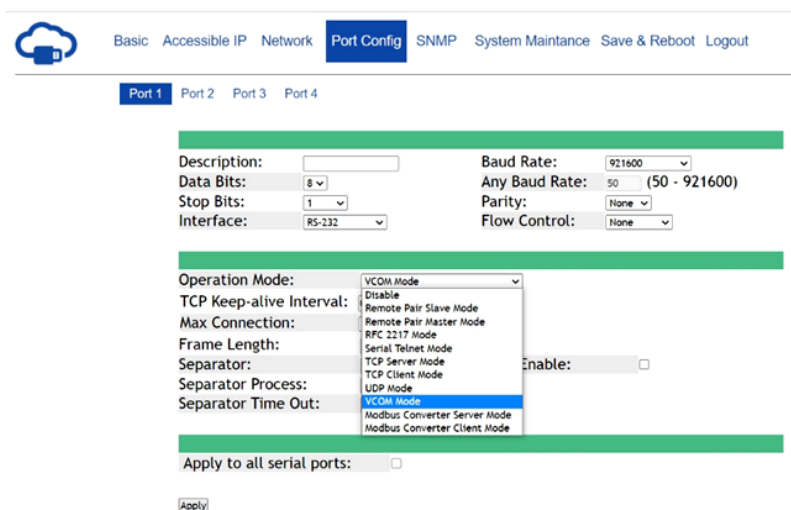

The screenshot shows the 'Port Config' section for 'Port 1'. The 'Operation Mode' dropdown menu is open, showing options: Disable, Remote Pair Slave Mode, Remote Pair Master Mode, RFC 2217 Mode, Serial Telnet Mode, TCP Server Mode, TCP Client Mode, UDP Mode, VCOM Mode (highlighted), Modbus Converter Server Mode, and Modbus Converter Client Mode. Other settings include Baud Rate (921600), Data Bits (8), Stop Bits (1), and Interface (RS-232).

7. DIP-Switch Settings

There are four 4-pin DIP-switches inside on the EX-6124 board. To do this, you need to unscrew the four screws on the sides of the EX-6124 and loosen the top case. There is a separate DIP-switch for each port. In most cases you do not have to make any changes to the DIP-switches! The DIP-switches are all set to "OFF" when shipped from the factory. The settings can be adjusted individually for each serial port. Please refer to the following figure on page 13 for the assignment of which switch controls which port. From the following tables on page 13 you can see the setting of the DIP-switches.

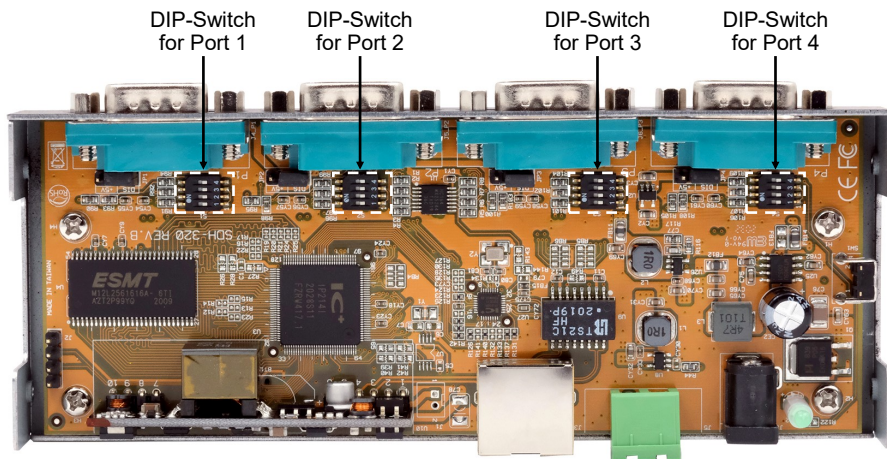

Important!

RS-232: Please make sure that all switch pins **MUST** be set to "OFF"!

RS-422 & RS-485: The switch pins are defined as follows:

Pin1: Enable the 1K-Pull-Up-Resistor of the RX+

Pin2: Enable the 1K-Pull-Down-Resistor of the RX-

Pin3: Enable the 120 Ohm termination resistor between RX+ and RX-



Switch Pin	Function	Pin Position	Description
1	1K-Pull-Up-Resistor of the RX+	OFF (Factory Setting)	Disabled
		ON	Enabled
2	1K-Pull-Down-Resistor of the RX-	OFF (Factory Setting)	Disabled
		ON	Enabled
3	120 Ohm Terminator	OFF (Factory Setting)	Disabled
		ON	Enabled
4	Without Function	OFF (Factory Setting)	-
		ON	-

8. Cleaning

For cleaning please use only a dry fluff less cloth and remove the dirt with gently pressure. In the area of the connectors please make sure that no fibres from the cloth remain in the connectors.

Attention! Never use a moist or wet cloth for cleaning!

9. Technical Information

Data Transfer Rate:	50 to 921.6 Kbps Baud Rate
Connectors:	4x 9 Pin D-SUB serial Connector, 1x RJ45 Ethernet Port, 1x 12V DC Connector, 1x Terminal Block 5-24V
Hardware System:	Ethernet 10/100 Mbit/s
VCOM Admin Utility:	Windows XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ Server 20xx
Operating System:	All via IP and Port Number (Direct Control Socket Port)
Operating Temperature:	32° to 140° Fahrenheit
Storage Temperature:	-4° to 167° Fahrenheit
Rel. Humidity:	5% to 95%
Protection Class:	IP30
Power:	+12/3A or +5-24V
Size:	179,00 x 59,50 x 23,00 mm
Weight:	691g

10. Technical Drawing

