

# EX-1012

PCle zu 4x PCI-Slot Erweiterungs-Box



PCle to 4x PCI-Slot Expansion Box

**EXSYS Vertriebs GmbH**  
Industriestrasse 8  
61449 Steinbach/TS.  
Vers. 1.0 / 21.09.21

**Inhaltsverzeichnis**

- 1. Beschreibung ..... 3
- 2. Lieferumfang ..... 3
- 3. Aufbau, LED's & Jumper Einstellung .....4-5
  - 3.1 Aufbau ..... 4
  - 3.2 LED's ..... 4
  - 3.3 Jumper Einstellung ..... 5
- 4. Hardware Installation .....6-7
- 5. Reinigung ..... 7
- 6. Technische Daten ..... 8
- 7. Technische Zeichnung ..... 8

**Index**

- 1. Description ..... 9
- 2. Extent of Delivery ..... 9
- 3. Layout, LED's & Jumper Setting ..... 10-11
  - 3.1 Layout ..... 10
  - 3.2 LED's ..... 10
  - 3.3 Jumper Setting ..... 11
- 4. Hardware Installation ..... 12-13
- 5. Cleaning .....13
- 6. Technical Information .....14
- 7. Technical Drawing .....14

## 1. Beschreibung

Die EX-1012 ist eine externe Erweiterungs-Box mit vier PCI-Slot's zur Erweiterung oder Ergänzung von PCI-Anschlüssen über einen PCI-Express-Slot. Für die Einstellungen der I/O Adressen und Interrupts sind keine Jumper notwendig, da diese automatisch vom Mainboard vergeben werden. Die EX-1012 kann zusätzlich zu den Mainboard PCI-Anschlüssen betrieben werden und unterstützt alle Standard PCI I/O Karten (z.B. Seriell, Parallel, USB, FireWire usw...) mit 5 & 3,3 Volt. Im Lieferumfang enthalten ist eine PCIe-Host-Adapterkarte, ein USB-C-Erweiterungskabel und die Erweiterungs-Box selbst. Die EX-1012 wird über einen AC/DC-Netzteil (12-24V DC) betrieben. Sie bietet eine sofortige PCI-Bus-Erweiterung über den PCI-Express-Slot eines beliebigen Computersystems. Da keine Treiber oder Software zur Installation benötigt wird, ist die Installation der EX-1012 in Ihr System ein Kinderspiel!

### Merkmale:

- Erweitert 4 PCI 32-bit 33MHz Slots über vorhandenen PCI-Express-Slot
- Die PCI-Slot's sind vollständig mit dem PCI-Bus Rev. 3.0 kompatibel
- Unterstützt 1-Lane 2.5Gb/s PCI-Express Datenübertragungsrate
- Unterstützt sowohl 5V als auch 3,3V PCI-Karten
- Unterstützt bis zu maximal 2 Meter USB-C-Kabel
- 12-24V DC-Netzteil ist erforderlich
- **Zertifiziert für**    

## 2. Lieferumfang


Bevor Sie den EX-1012 in Ihrem System installieren, überprüfen Sie bitte zuerst den Inhalt der Lieferung:

- EX-1012
- PCIe-Host-Adapterkarte
- Low Profile Bügel
- Netzteil (12V/3A)
- UBS-C-Kabel (1 Meter)
- Anleitung

### 3. Aufbau, LED's & Jumper Einstellung

#### 3.1 Aufbau

Seitenansicht:

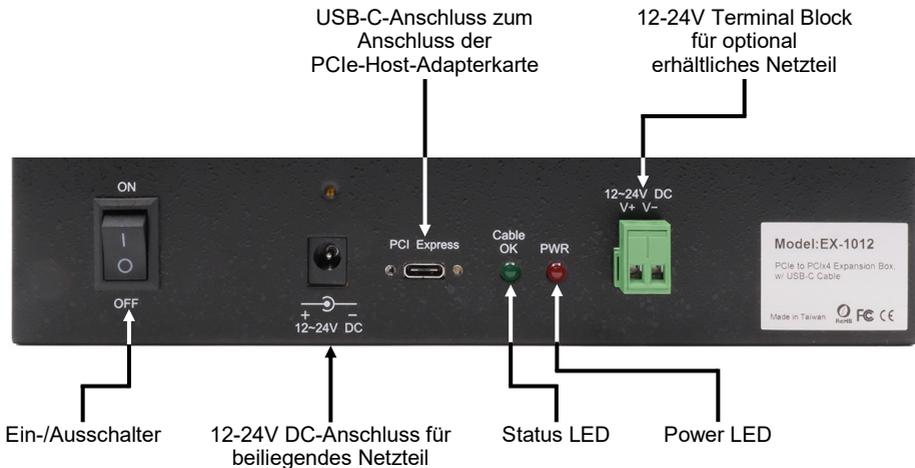

#### 3.2 LED's

LED's:


LED Name	Farbe	LED Funktion
Cable OK	Grün	<p><b>Ständig An:</b> Verbindung zur PCIe-Host-Adapterkarte wurde korrekt hergestellt</p> <p><b>Aus:</b> Keine Verbindung zur PCIe-Host-Adapterkarte</p>
PWR	Rot	<p><b>Ständig An:</b> Die EX-1012 ist mit Strom versorgt und Betriebsbereit</p> <p><b>Aus:</b> Die EX-1012 wird nicht mit Strom versorgt</p>

### 3. Aufbau, LED's & Jumper Einstellung

#### 3.3 Jumper Einstellung

Auf der Platine befinden sich drei Jumper. Bitte belassen Sie JP1 und JP3 so, wie sie ab Werk geliefert wurden. Den Jumper JP2 können Sie wie folgt ändern:

JP2 Einstellung	Ein-/Ausschalter	Host PC Stromversorgung	Erweiterungs-Box Stromversorgung
„ON“ (Werkseinstellung)	An	Egal	An
„HOST“	An	An	An

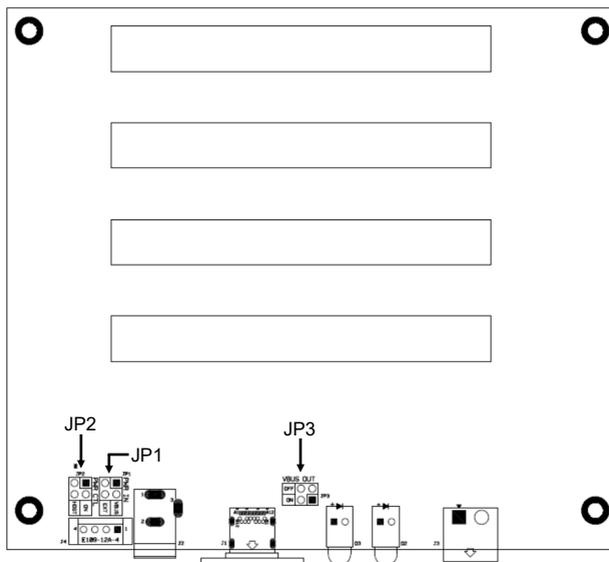

## 4. Hardware Installation

**Achtung! Bitte beachten Sie, dass die EX-1012 die Hot-Plug-Funktion über das USB-C-Erweiterungskabel NICHT unterstützt. Sie können das Erweiterungskabel NICHT anschließen oder abziehen, wenn Sie Ihr PC-System nicht vorher ausschalten.**

Beachten Sie bitte die folgenden Installationshinweise. Da es große Unterschiede zwischen PC-Systemen gibt, können wir Ihnen nur eine generelle Anleitung zum Einbau/Anschluss der EX-1012 geben. Bei Unklarheiten halten Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung Ihres Computersystems.

Da sowohl das PC-System als auch die EX-1012 selbst mit Strom versorgt werden, müssen Sie die korrekte EIN-/AUS-Reihenfolge wie folgt einhalten:

**Ausschaltreihenfolge:** Schalten Sie erst Ihr PC-System und dann die EX-1012 aus.

**Einschaltreihenfolge:** Schalten Sie zuerst die EX-1012 und dann das PC-System ein.

1. Bitte schalten Sie Ihr PC-System und alle angeschlossene Peripheriegeräte vor der Installation aus! Ziehen Sie auch bei allen Geräten den Netzstecker.
2. Entfernen Sie nun vorsichtig das Gehäuse Ihres PC-Systems (lösen Sie dazu evtl. zuvor die Schrauben des Gehäuses). Suchen Sie einen freien PCI-Express-Slot (siehe nachfolgende Abbildung).



3. Stecken Sie nun die PCIe-Host-Adapterkarte in einen freien PCI-Express-Slot. Dabei spielt es keine Rolle ob es sich um einen x1, x4, x8 oder x16 Slot handelt. Nach dem Einstecken, können Sie nun das Blech der PCIe-Host-Adapterkarte an das Computergehäuse festschrauben.
4. Nun können Sie Ihr Computergehäuse wieder schließen.
5. Schließen Sie nun das eine Ende des USB-C-Erweiterungskabels an den Anschluss der PCIe-Host-Adapterkarte und das andere Ende an den Anschluss der EX-1012 an.

## 4. Hardware Installation

**Achtung!** Normalerweise ermöglicht der umkehrbare USB-C-Anschluss die Arbeit mit beiden Ausrichtungen. Die EX-1012 unterstützt jedoch NICHT die umkehrbare Funktion. Sie funktioniert nur mit der vordefinierten Ausrichtung. Wenn die Ausrichtung korrekt ist, leuchtet die LED "Cable OK" grün auf. Falls dies nicht der Fall ist, ziehen Sie bitte den Stecker aus der EX-1012 ab und stecken Sie den Stecker mit umgekehrter Ausrichtung wieder ein.

6. Jetzt öffnen Sie die EX-1012, indem Sie die Schrauben auf dem Gehäuse entfernen.
7. Entfernen Sie als erstes die „leeren“ PCI-Kartenhalterung, welche werkseitig angebracht sind. Stecken Sie nun Ihre PCI-Erweiterungskarten in die PCI-Slots der EX-1012 ein und befestigen Sie die PCI-Erweiterungskarten an der EX-1012. Bringen Sie nun die obere Abdeckung der EX-1012 wieder an.
8. Schließen Sie nun das externe Netzteil an die EX-1012 an.
9. Jetzt können Sie die EX-1012 mit dem Ein-/Ausschalter einschalten. Danach schalten Sie bitte erst Ihr PC-System ein.

## 5. Reinigung

Zur Reinigung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich ein trockenes nicht faserndes Tuch und entfernen Sie die Verschmutzung mit leichtem Druck. Im Bereich der Anschlüsse bitte darauf Achten, dass keine Fasern des Tuchs in der Buchse hinterlassen werden. **Verwenden Sie bitte zu Reinigung in keinem Fall ein feuchtes oder nasses Tuch!**



## 1. Description

The EX-1012 is an external expansion box with four PCI slots for extending or adding PCI connections via a PCI Express slot. For the settings of I/O addresses and interrupts no jumpers are necessary, because they are assigned automatically by the mainboard. The EX-1012 can be used in addition to the mainboard PCI connectors and supports all standard PCI I/O cards (e.g. serial, parallel, USB, FireWire etc...) with 5 & 3,3 volts. Included is a PCIe host adapter card, a USB-C expansion cable and the expansion box itself. The EX-1012 is powered by an AC/DC power supply (12-24V DC). It provides instant PCI bus expansion via the PCI Express slot of any computer system. Since no drivers or software are required for installation, installing the EX-1012 into your system is a breeze!

### Features:

- Expands 4 PCI 32-bit 33MHz slots over existing PCI Express slot
- The PCI slots are fully compatible with the PCI bus Rev. 3.0
- Supports 1-lane 2.5Gb/s PCI Express data transfer rate
- Supports both 5V and 3.3V PCI cards
- Supports up to a maximum of 2 meters USB-C cable
- 12-24V DC power supply is required
- **Certificate for**    

## 2. Extent of Delivery


Before installing the EX-1012 in your system, please first check the contents of the delivery:

- EX-1012
- PCIe-Host-Adapter-Card
- Low Profile Bracket
- Power Supply (12V/3A)
- UBS-C-Cable (1 Meter)
- Manual

### 3. Layout, LED's & Jumper Setting

#### 3.1 Layout

Side view:

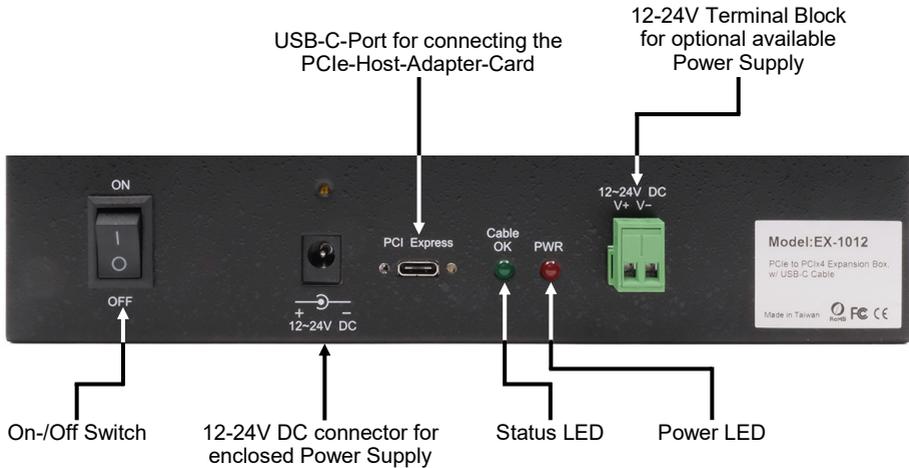

#### 3.2 LED's

LED's:


LED Name	Color	LED Function
Cable OK	Green	<p><b>Steady On:</b> Connection to the PCIe-Host-Adapter-Card was established correctly</p> <p><b>Off:</b> No connection to the PCIe-Host-Adapter-Card</p>
PWR	Red	<p><b>Steady On:</b> The EX-1012 is supplied with power and is ready for operation</p> <p><b>Off:</b> The EX-1012 is not supplied with power</p>

### 3. Layout, LED's & Jumper Setting

#### 3.3 Jumper Setting

There are three jumpers on the board. Please leave JP1 and JP3 as they were delivered from the factory. You can change the jumper JP2 as follows:

JP2 Setting	On-/Off Switch	Host PC Power	Expansion Box Power
„ON“ (Factory Setting)	On	Don't care	On
„HOST“	On	On	On

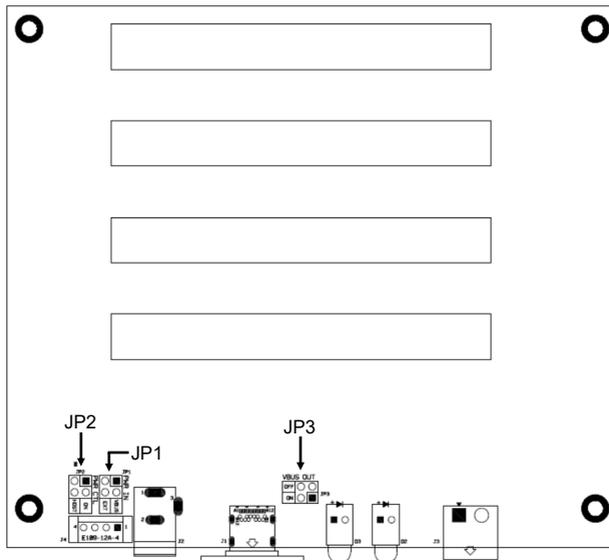

## 4. Hardware Installation

**Attention!** Please note that the EX-1012 does NOT support the hot-plug function via the USB-C expansion cable. You can NOT connect or disconnect the expansion cable if you do not turn off your PC system first.


Please note the following installation instructions. Since there are great differences between PC systems, we can only give you general instructions for installing/connecting the EX-1012. If anything is unclear, please refer to the operating instructions of your computer system.

Since both the PC system and the EX-1012 itself are supplied with power, you must follow the correct ON/OFF sequence as follows:

**Power Off Sequence:** First switch off your PC system and then the EX-1012.

**Power On Sequence:** First switch on the EX-1012 and then the PC system.

1. Please turn off your PC system and all connected peripheral devices before installation! Also disconnect the power plug of all devices.
2. Now carefully remove the housing of your PC system (you may have to loosen the screws of the housing first). Look for a free PCI-Express slot (see following figure).

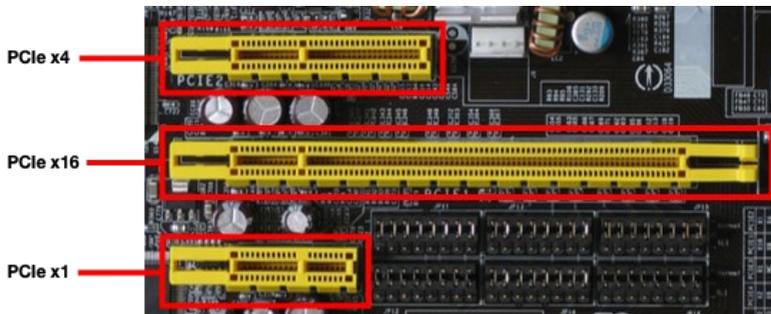

3. Now plug the PCIe-Host-Adapter-Card into a free PCI-Express slot. It does not matter if it is a x1, x4, x8 or x16 slot. After plugging in, you can now screw the plate of the PCIe-Host-Adapter-Card to the computer case.
4. Now you can close your computer case.
5. Now connect one end of the USB-C expansion cable to the port of the PCIe-Host-Adapter-Card and the other end to the port of the EX-1012.

## 4. Hardware Installation

**Attention!** Normally, the reversible USB-C port allows you to work with both orientations. However, the EX-1012 does NOT support the reversible function. It only works with the predefined orientation. If the alignment is correct, the "Cable OK" LED will light up green. If this is not the case, please unplug the connector from the EX-1012 and plug it back in with reversed orientation.

6. Now open the EX-1012 by removing the screws on the housing.
7. First remove the "empty" PCI card holders, which are attached at the factory. Now insert your PCI expansion cards into the PCI slots of the EX-1012 and attach the PCI expansion cards to the EX-1012. Now reattach the top cover of the EX-1012.
8. Now connect the external power supply to the EX-1012.
9. Now you can switch on the EX-1012 with the on/off switch. After that please switch on your PC system first.

## 5. Cleaning

For cleaning please use only a dry fluff less cloth and remove the dirt with gently pressure. In the area of the connectors please make sure that no fibres from the cloth remain in the connectors.

**Attention! Never use a moist or wet cloth for cleaning!**

## 6. Technical Information

<b>Data Transfer Rate:</b>	1-Lane 2.5Gb/s PCI-Express
<b>Hardware System:</b>	5V & 3,3V PCI-Cards / PCIe x1-x16
<b>Operating System:</b>	All Operating Systems
<b>Operating Temperature:</b>	32° to 131° Fahrenheit
<b>Storage Temperature:</b>	-4° to 167° Fahrenheit
<b>Rel. Humidity:</b>	5% to 95%
<b>Protection Class:</b>	IP30
<b>Power:</b>	+12 to +24 Volt
<b>Size:</b>	204,00 x 141,00 x 137,30 mm
<b>Weight:</b>	2150g

## 7. Technical Drawing

