



CONNECTORS & LED'S

Status LED's:



LED Name	Color	LED Function
LINK (ACT)	Green	Steady on: Linked Blinking: Data Transmission
PoE	Yellow	Steady on: PoE enabled Off: PoE disabled

J2:

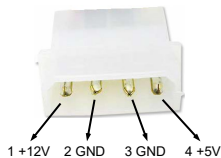

To use the PoE function of the EX-6074PoE-2 and to supply the end devices with power, the card must be connected to the power connector of the PC power supply! Only one power connector may be used J2 OR J3!
Please pay attention to the correct polarity!
Attention! Never connect or release the plug while the PC is supplied with power!

J3:



Pin	Assignment	Pin	Assignment	Pin	Assignment
1	3.3 Volt (Orange)	7	5 Volt (pre-charge)	13	12 Volt (pre-charge)
2	3.3 Volt (Orange)	8	5 Volt (Red)	14	12 Volt (Yellow)
3	3.3 Volt (pre-charge)	9	5 Volt (Red)	15	12 Volt (Yellow)
4	Ground (Black)	10	Ground (Black)		
5	Ground (Black)	11	Reserve		
6	Ground (Black)	12	Ground (Black)		

To use the PoE function of the EX-6074PoE-2 and to supply the end devices with power, the card must be connected to the power connector of the PC power supply! Only one power connector may be used J2 OR J3!

Please pay attention to the correct polarity!

Attention! Never connect or release the plug while the PC is supplied with power!

HARDWARE INSTALLATION


Please note the following installation instructions. Because there are large differences between the PC's, we can give you only a general installation instructions for the EX-6074PoE-2. Please refer your computer's reference manual whenever in doubt.

- Turn off the power to your computer and any other connected peripherals.
- Remove the mounting screws located at the rear and/or sides panels of your Computer and gently slide the cover off.
- Locate an available PCI-Express expansion slot and insert the card. Make sure that the card is plugged in correctly.
- Now install the power supply via the 4-Pin Molex or SATA 15-Pin connector. (see picture Connectors J2 or J3)
- Then attach the card with a screw to the rear panel of the computer.
- Gently replace your computer's cover and the mounting screws.

DRIVER INSTALLATION

Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Server 2003 & 2008R2

After starting Windows is recognizes a new "Ethernet-Controller". Please insert the Driver CD into your CD-Rom drive (e.g. Drive D:) and open the folder „LAN/RTL8111B-G“. Please select the folder with your operating system and install the driver (see Picture). Follow the hardware assistant and finish the installation. **Important!** Restart your PC in any case after installing the drivers.

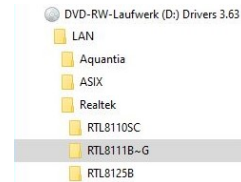


Follow the installation instructions and complete the installation.

Windows will now install automatically you right driver for your particular operating system. After the installation the operating system detects the card and automatically install them.

CHECK INSTALLED DRIVER

Open the >Device manager<. Now you should see at „Netzwerkadapter“ the following new entries:




If you see this or a similar information the device is installed correctly.

Windows 8.x / 10 / 11 / Server 2012R2 / 2016 / 2019 / 2022

After the hardware installation, the operating system will recognize the device automatically and install the drivers.

CHECK INSTALLED DRIVER


Open the >Device manager<. Now you should see at „Netzwerkadapter“ the following new entries:



If you see this or a similar information the device is installed correctly.



AUFBAU

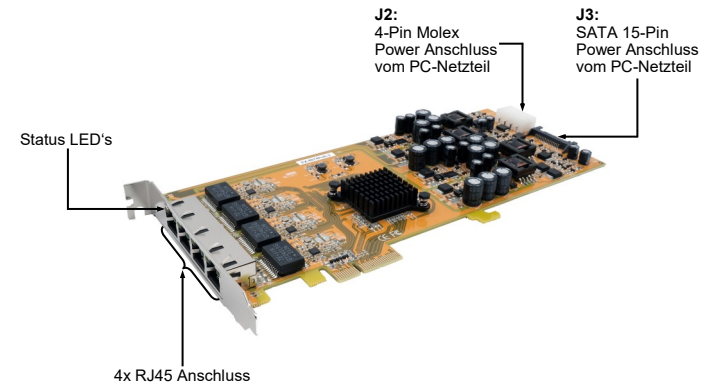

BESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN

Die EX-6074PoE-2 ist eine High-Speed Gigabit Ethernet PCI-Express Karte mit Power over Ethernet (PoE) Funktion. Sie ist mit vier externen Ports ausgestattet. Jeder Port hat einen eigenen Realtek Chip für eine optimale und schnelle Datenübertragung. Sie unterstützt alle PCI-Express Slots von x4 bis x16. Der PCI-Express Bus unterstützt optimal die Leistung des schnellen Realtek Chipsatz. Die EX-6074PoE-2 gewährleistet so eine sichere Datenübertragung und exzellente Performance von bis zu 1Gbit/s! Die EX-6074-PoE-2 liefert isolierte 48V über das Ethernet-Kabel für PoE (PD) Geräte. Die Karte unterstützt auch Crossover-Erkennung und Auto-Korrektur-Funktion für die einfache Netzwerkverkabelung.

Kompatibilität:	PCI-Express x4 bis x16
Betriebssysteme:	Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx Mac / Linux / UNIX / Novell
Anschlüsse:	4x RJ45 Gigabit Ethernet Anschluss, 1x SATA 15-Pin Anschluss, 1x 4-Pin Molex Anschluss
Lieferumfang:	EX-6074PoE-2, Treiber CD, Anleitung
Zertifikate:	CE FC RoHS dppressure

ANSCHLÜSSE & LED'S


RJ45 Anschluss:



RJ45 Anschluss					
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	BI_DA+	4	BI_DC+	7	BI_DD+
2	BI_DA-	5	BI_DC-	8	BI_DD-
3	BI_DB+	6	BI_DB-		


ANSCHLÜSSE & LED'S

Status LED's:



LED Name	Farbe	LED Funktion
LINK (ACT)	Grün	Ständig an: Verbunden Blinken: Datenübertragung
PoE	Gelb	Ständig an: PoE aktiv Aus: PoE inaktiv

J2:

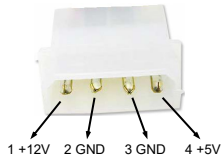

Um die PoE Funktion der EX-6074PoE-2 zu nutzen und die Endgeräte mit Strom zu versorgen, muss die Karte mit dem Stromanschluss vom PC-Netzteil verbunden werden! Es darf nur ein Stromanschluss verwendet werden J2 **ODER** J3!
Bitte auf die richtige Polarität achten!
Achtung! Stecker nie bei eingeschaltetem PC ein oder ausstecken!

J3:



Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
1	3.3 Volt (Orange)	7	5 Volt (pre-charge)	13	12 Volt (pre-charge)
2	3.3 Volt (Orange)	8	5 Volt (Rot)	14	12 Volt (Gelb)
3	3.3 Volt (pre-charge)	9	5 Volt (Rot)	15	12 Volt (Gelb)
4	Ground (Schwarz)	10	Ground (Schwarz)		
5	Ground (Schwarz)	11	Reserviert		
6	Ground (Schwarz)	12	Ground (Schwarz)		

Um die PoE Funktion der EX-6074PoE-2 zu nutzen und die Endgeräte mit Strom zu versorgen, muss die Karte mit dem Stromanschluss vom PC-Netzteil verbunden werden! Es darf nur ein Stromanschluss verwendet werden J2 **ODER** J3!

Bitte auf die richtige Polarität achten!
Achtung! Stecker nie bei eingeschaltetem PC ein oder ausstecken!

HARDWARE INSTALLATION


Beachten Sie bitte die folgenden Installationshinweise. Da es große Unterschiede zwischen PC's gibt, können wir Ihnen nur eine generelle Anleitung zum Einbau der EX-6074PoE-2 geben. Bei Unklarheiten halten Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung Ihres Computersystems.

- Schalten Sie Ihren Rechner und alle angeschlossenen Peripheriegeräte aus und ziehen Sie bei allen Geräten den Netzstecker.
- Lösen Sie die Schrauben des Gehäuses auf der Rückseite Ihres Computers und entfernen Sie vorsichtig das Gehäuse.
- Suchen Sie jetzt einen freien PCIe Steckplatz und stecken Sie die EX-6074PoE-2 vorsichtig in den ausgewählten PCIe Steckplatz ein. Beachten Sie, dass die EX-6074PoE-2 korrekt eingesteckt ist und das kein Kurzschluss entsteht.
- Installieren Sie nun die externe Stromversorgung über den 4-Pin Molex oder über den SATA 15-Pin Anschluss. (siehe Abbildung Anschlüsse J2 oder J3)
- Danach befestigen Sie die EX-6074PoE-2 mit einer Schraube am Gehäuse.
- Jetzt das Computergehäuse mit den Schrauben wieder schließen.

TREIBER INSTALLATION

Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / Server 2003 & 2008R2

Windows erkennt beim Start einen neuen "Ethernet-Controller". Legen Sie nun die Treiber CD in Ihr CD-ROM Laufwerk (z.B. Laufwerk D:) ein und öffnen Sie den Ordner „LAN/RTL8111B-G“. Nun wählen Sie den Ordner Ihres Betriebssystems aus und installieren Sie die Treiber (siehe Abbildung). Folgen Sie den Installationsanweisungen und schließen Sie die Installation ab. **Wichtig!** Starten Sie Ihren PC nach der Installation neu.

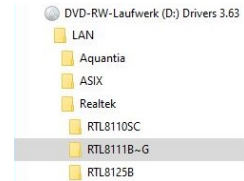


Folgen Sie den Installationsanweisungen und schließen Sie die Installation ab.

Windows installiert jetzt automatisch den richtigen Treiber für das jeweilige Betriebssystem. Nach der Installation der Treiber erkennt das Betriebssystem automatisch die Karte und installiert diese.

ÜBERPRÜFEN DES INSTALLIERTEN TREIBER

Öffnen Sie den >Geräte-Manager<. Jetzt müssten Sie unter „Netzwerkadapter“ folgende Einträge sehen:

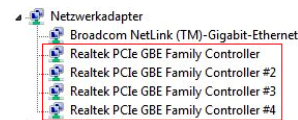


Sind diese oder ähnliche Einträge vorhanden, ist die Karte richtig installiert.

Windows 8.x / 10 / 11 / Server 2012R2 / 2016 / 2019 / 2022

Nach Abschluss der Hardwareinstallation erkennt das Betriebssystem die EX-6074PoE-2 automatisch und installiert diese.

ÜBERPRÜFEN DES INSTALLIERTEN TREIBER


Öffnen Sie den >Geräte-Manager<. Jetzt müssten Sie unter „Netzwerkadapter“ folgende Einträge sehen:



Sind diese oder ähnliche Einträge vorhanden, ist die Karte richtig installiert.



LAYOUT

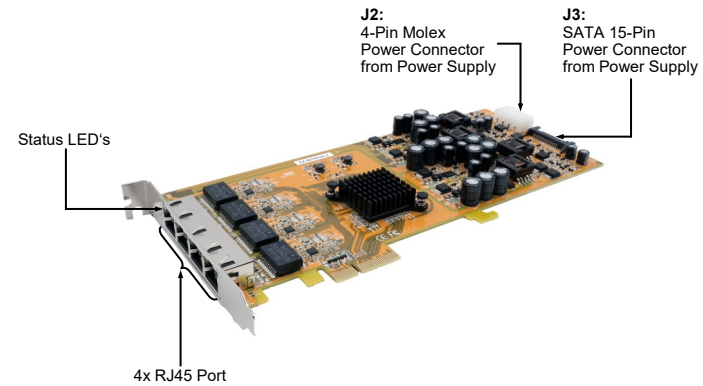

DESCRIPTION & TECHNICAL INFORMATION

The EX-6074PoE-2 is a high-speed Gigabit Ethernet PCI Express card with Power over Ethernet (PoE) function. It is equipped with four external ports. Each port has its own Realtek chip for optimal and fast data transmission. It supports all PCI-Express slots from x4 to x16. The PCI-Express bus optimally supports the performance of the fast Realtek chipset. The EX-6074PoE-2 thus ensures secure data transmission and excellent performance of up to 1Gbit/s! The EX-6074-PoE-2 provides isolated 48V over Ethernet cable for PoE (PD) devices. The card also supports crossover detection and auto-correction function for easy network cabling.

Compatibility:	PCI-Express x4 to x16
Operating System:	Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx Mac / Linux / UNIX / Novell
Connectors:	4x RJ45 Gigabit Ethernet Port, 1x SATA 15-Pin Connector, 1x 4-Pin Molex Connector
Extent of delivery:	EX-6074PoE-2, Driver CD, Manual
Certificates:	CE FC RoHS REACH

CONNECTORS & LED'S

RJ45 Port:



RJ45 Port					
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	BI_DA+	4	BI_DC+	7	BI_DD+
2	BI_DA-	5	BI_DC-	8	BI_DD-
3	BI_DB+	6	BI_DB-		